


max.  
2 m<sup>2</sup>

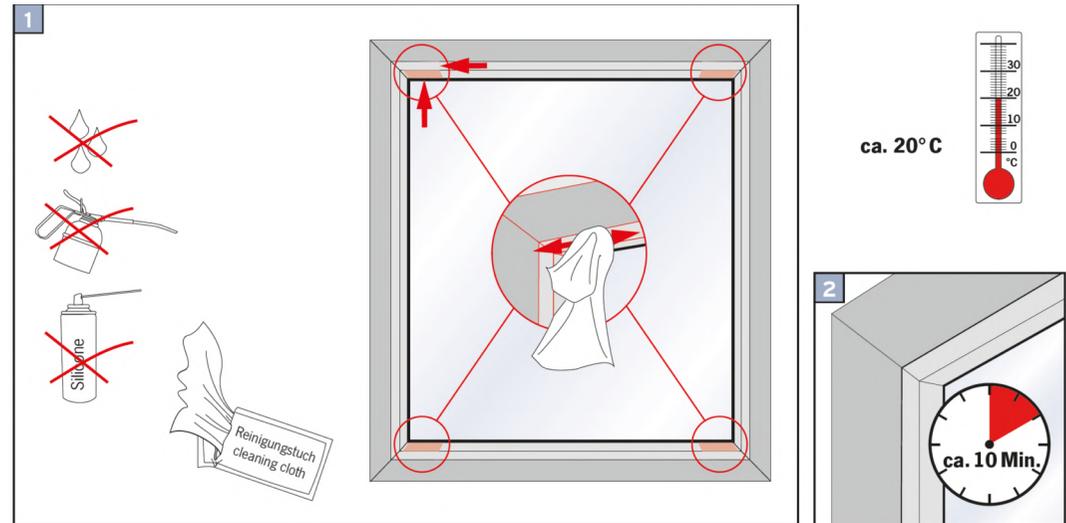



Bei der Verarbeitung der Klebeplatten achten Sie bitte auf saubere und trockene Kunststoffoberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Staub- und Schmutzpartikeln sein müssen!

Zur Reinigung der Klebefläche im Glasfalz und Rückseite der Klebeplatten verwenden Sie bitte das beiliegende Reinigungstuch. Nach der Reinigung evtl. Restfeuchte abtrocknen lassen.

Gereinigte Fläche bitte nicht mehr berühren: Klebepad von der Trägerfolie abziehen und auf die Klebeplatte auflegen und andrücken.



Mind.-Falztiefe ab Gummidichtung 18mm | plane ebene Ausführung  
(Entsprechend Bestellaufmaßanleitung)

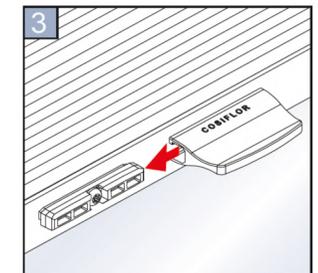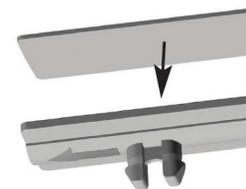






Seitlicher Abstand zur Glasleiste = ergibt sich aus der Faltstorebreite

Faltstore in den Glasfalz anhalten und links und rechts gleichen Abstand ermitteln. Markierung LI UND RE mit Bleistift setzen.

Markierung ist die jeweilige Aussenkante der Klebeplatte.


Gleiches für den oberen Glasfalz durchführen bzw. die Markierung in den oberen Glasfalz übertragen.

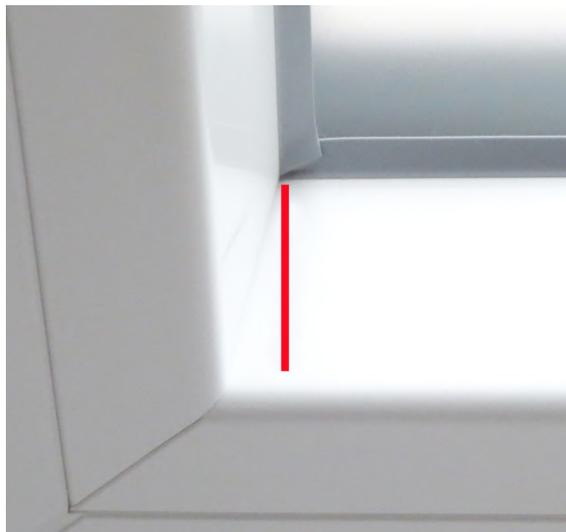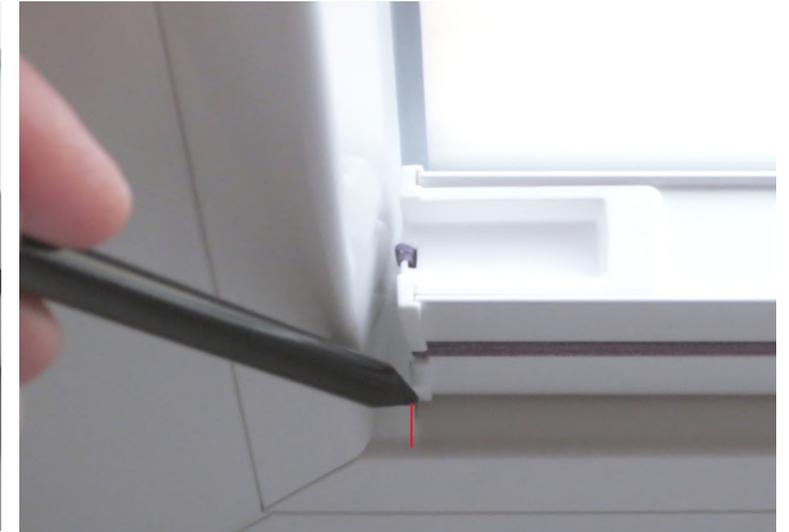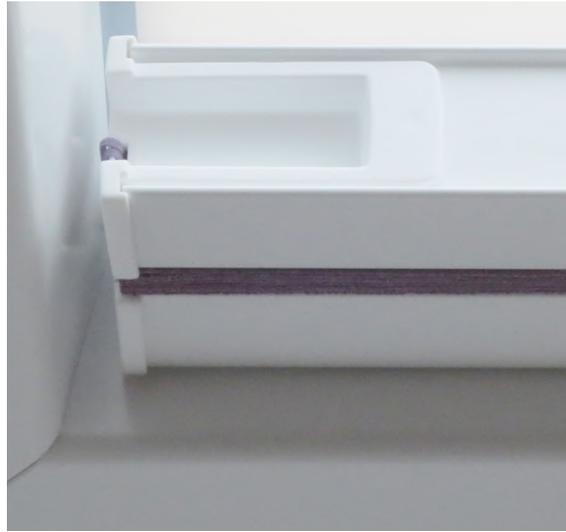





Die gesetzte Markierung stellt die jeweilige Aussenkante der Klebplatte K500 dar. Abstand der Klebplatte von der Dichtung: K500 mit **5mm** Abstand zur Dichtung anlegen. (Tipp: mit Bleistift Markierung setzen)





**Welche Klebplatte und Spannschuhunterteil WO? - Siehe INFO RECHTS !**  
**Beim Kleben Pfeil (auf der Platte) immer nach außen in Richtung Fensterrahmen!**

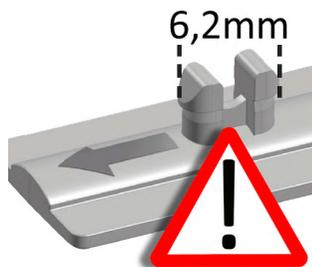

Schutzfolie der Klebträgerfläche vollständig abziehen und die Klebefläche nicht berühren um die Klebekraft nicht zu verringern. Klebplatte fest andrücken, nicht auf die Dichtung kleben. Klebplatte mit hoher Kraft mind. 20 Sekunden lang andrücken. Ideale Temperatur bei 20° - Wärme beschleunigt den Klebeprozess.

Spannschuhunterteil nun entsprechend einfach aufklipsen

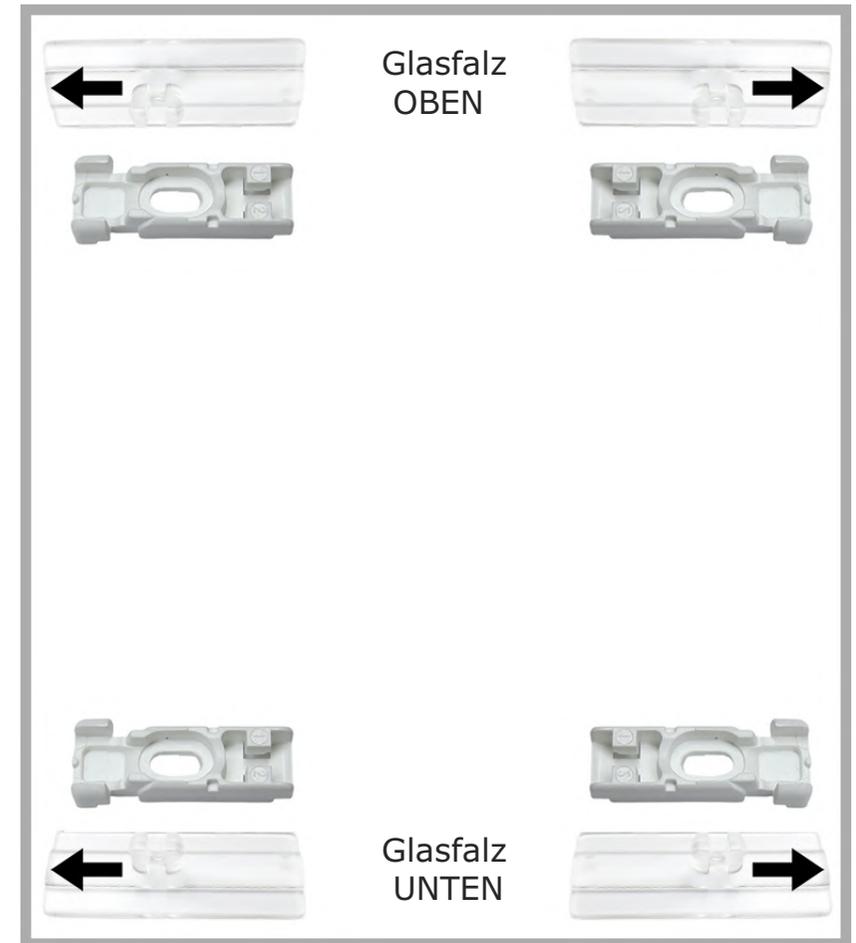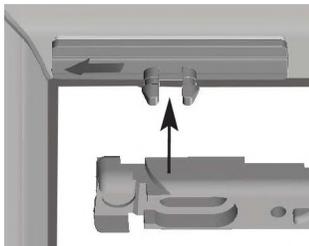

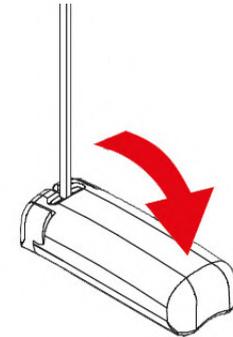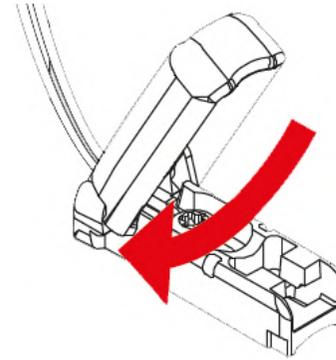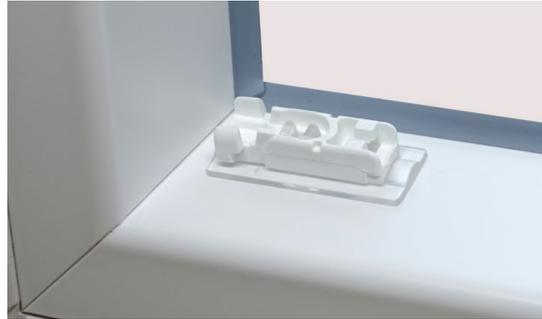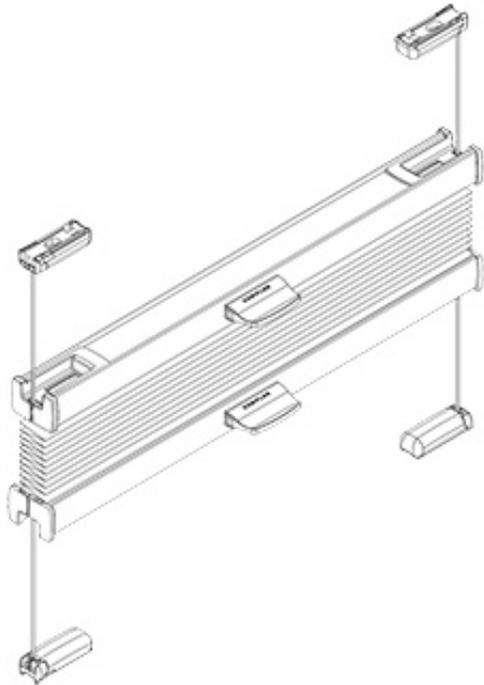

Spannschuhdeckel auf das Grundteil aufklipsen