



Montage  
mit  
Klebewinkel

## Modell VS2 für senkrechte Dreh-/Kippfenster Aluminium-Klebewinkel für Spannschuh Montage Glasleiste / Glasfalz ohne zu bohren

max. Breite 150cm  
max. Höhe 150cm

bzw.

max. Breite 120cm  
max. Höhe 220cm

min. Breite 20cm  
min. Höhe 20cm

### Profil

Aluminium stranggepreßt - silber eloxiert oder schwarzbraun bzw. weiß lackiert mit farblich passenden seitlichen Kunststoffendkappen ( grau, schwarz, weiß ) geschlossen. Stoffbreite = Profilbreite, die seitlichen Endkappen stehen über ( pro Seite 2,5mm ).

### Bedienung

Kunststoffgriff am unteren und unteren Profil. Breite 27mm / Tiefe 30mm. Farbe: grau, schwarz oder weiß. Bedienung von oben nach unten und von unten nach oben.


### Führung

seitliche Verspannung mit farblich zum Stoff passenden Schnüren. Fixierung an Spannschuh-Klebeplatte aus Aluminium.

**Befestigung** mit Aluminium-Klebeplatte K500 in den Glasfalz / Glasleiste ohne zu bohren. Für Kunststoff-Fenster. Mindest Glasfalztiefe ab Gummidichtung von 18mm\* erforderlich.

### Stoff

Faltenbreite 20 mm - Stoffauswahl lt. myfaltstores Kollektion. Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit dem Stoff direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen. Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremete entstehen. Cosiflor-Faltstores sind nur für den Einsatz in beheizten Innenräumen geeignet und nicht für den Aussenbereich vorgesehen. Tipp: Bedienen Sie Ihren cosiflor Faltstore regelmäßig und Sie werden lange daran Freude haben.

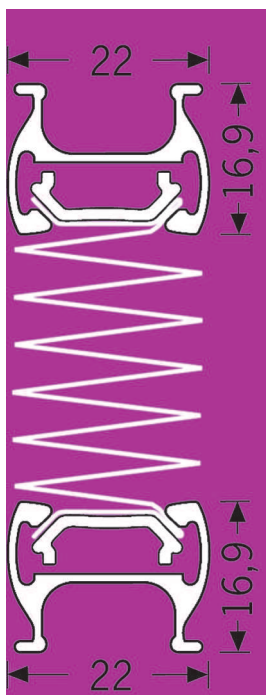

Montage  
mit  
Klebewinkel

**Modell VS2 für senkrechte Dreh-/Kippfenster**  
**Aluminium-Klebewinkel für Spannschuh**  
**Montage Glasleiste / Glasfalz ohne zu bohren**

**Befestigung** mit Aluminium-Klebewinkel K510 frontseitig an Glasleiste ohne zu bohren. Für Kunststoff-Fenster. Mindest Glasfalztiefe von 6mm erforderlich. (Erforderlich für einwandfreie Bedienbarkeit des Faltstores)

**Mindest-GLASFALZTIEFE 6mm**  
**Falz gerade oder leicht schräg**



Montage ohne zu bohren. Aluminiumwinkel K510 mit Spannschuh. Montage frontseitig **an ebene und plane Glasleiste**. Bündig an der Glasleistenkante aufkleben.




\*Falznut der Glasleiste



**1-2-3 einfach montiert..**

**Schutzfolie des Klebewinkels abziehen und Winkel direkt an die Glasleiste kleben.**  
**Spannschuhabdeckung aufklipsen.**  
**FERTIG!**

Bei Glasleisten die durch eine erhabene **Falznut\*** umrandet sind muß die frontseitige Glasleistenhöhe 20mm messen um den Schenkel fachgerecht aufkleben zu können!

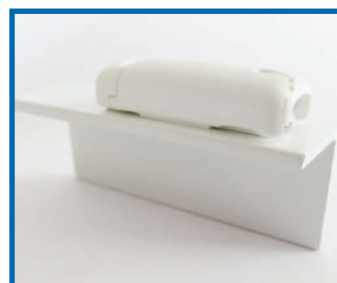

Aluminium-Klebewinkel K510 mit Spannschuh weiß

Klebewinkel Alu 2mm  
53mm Breite - Tiefe 15mm  
Schenkelhöhe 20mm