

Klebeleiste bei Gummidichtung $\leq 5\text{mm}$



Klebeleiste bei Gummidichtung $> 5\text{mm}$
(Gummidichtung wird nicht komplett überdeckt)

Einfach und entspannt richtig messen

Montage
ohne zu
bohren





**Montage mit Klebeleiste
direkt auf das Glas
für Glasleiste gerade
für Glasleiste abgeschrägt
für Glasleiste abgerundet**

**ORIGINAL cosiflor®
KLEBETECHNIK**

für Fenster aus Holz, Kunststoff und Aluminium

Kleben statt bohren - ab Glasleistentiefe von nur 6mm





Aufmaßblatt Modell VS2-K Klebeleiste - Glasfalz* mit Dichtungsbreite ≤ 5mm

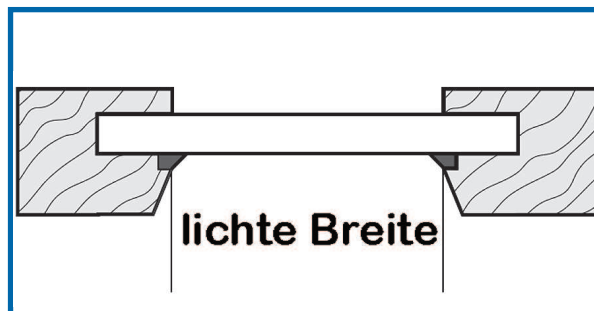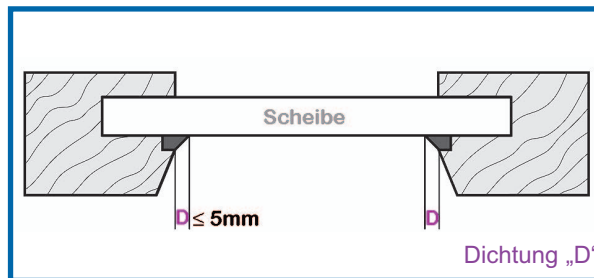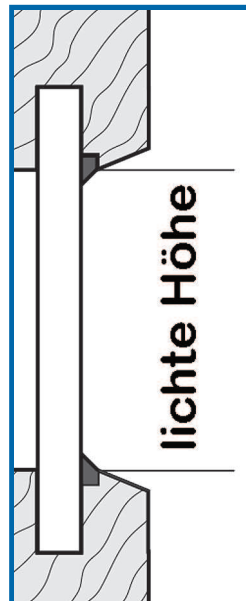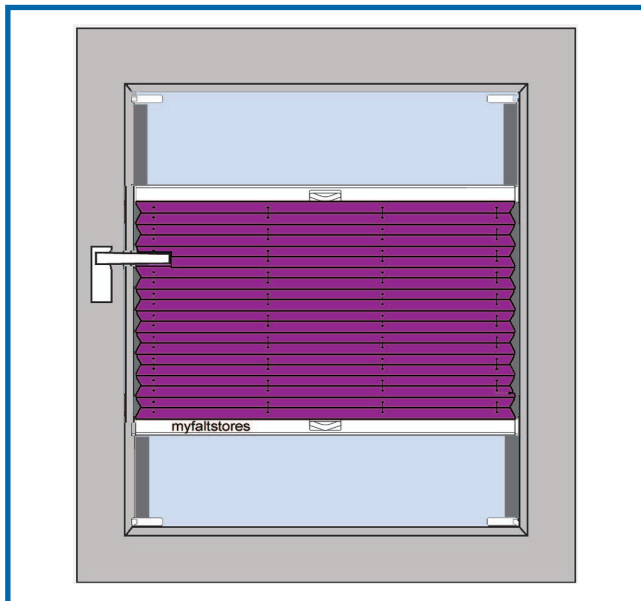

1. Prüfen der Dichtungsbreite (D)
Messen Sie an allen vier Seiten „D“ wegen evtl. Toleranzen
2. Lichte Breite messen vor der ≤ 5mm Dichtung
Bestellbreite = -4mm Maßabzug
3. Lichte Höhe messen vor der ≤ 5mm Dichtung
Bestellhöhe = -2mm Maßabzug

*** für geraden Falz, schrägen oder abgerundeten geeignet**
ab einer Falztiefe von nur 6mm

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Breite Rahmenmaß gemessen	Bestellbreite in cm	Höhe Rahmenmaß gemessen	Bestellhöhe in cm	Position Raum

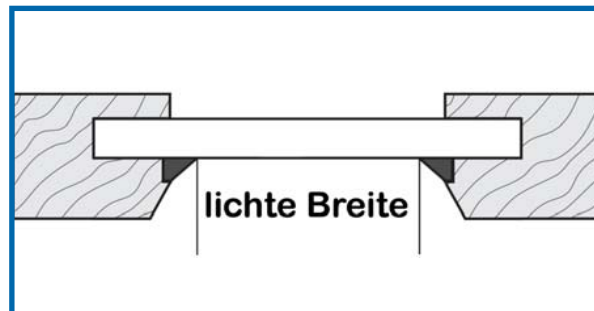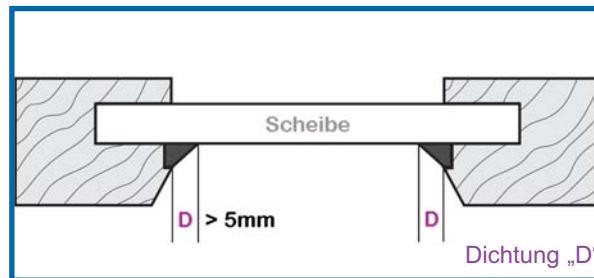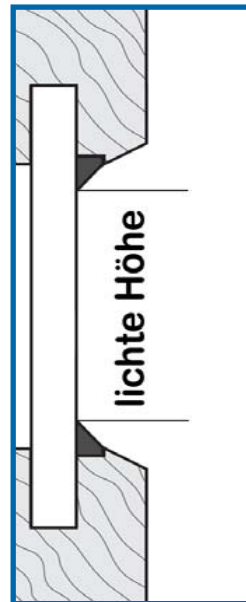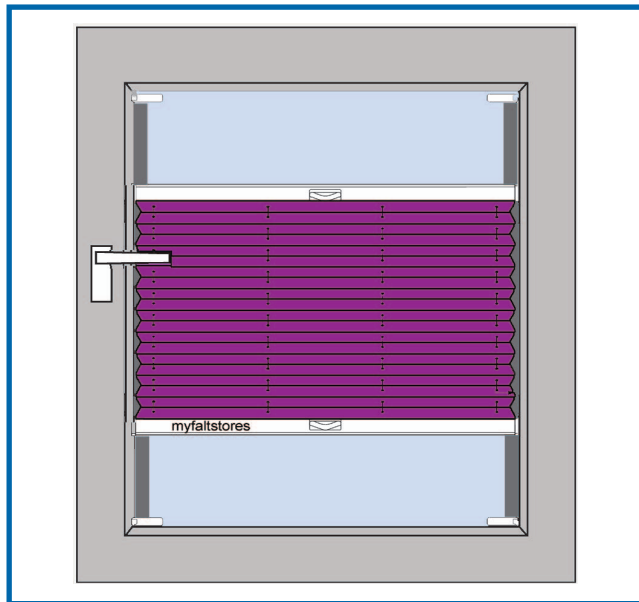

1. Prüfen der Dichtungsbreite (D)
Messen Sie an allen vier Seiten „D“ wegen evtl. Toleranzen
2. Lichte Glasbreite messen zwischen der >5mm Dichtung
Bestellbreite = +7mm Maßzugabe
3. Lichte Glashöhe messen zwischen der >5mm Dichtung
Bestellhöhe = +3mm Maßzugabe

* für geraden Falz, schrägen oder abgerundeten geeignet

Menge	Stoff-Nr.	Profifarbe	Breite Rahmenmaß gemessen	Bestellbreite in cm	Höhe Rahmenmaß gemessen	Bestellhöhe in cm	Position Raum